


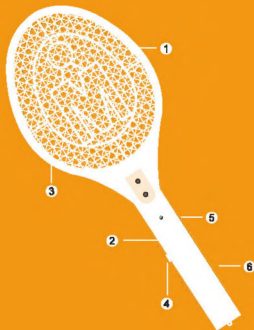

本體材質	塑膠ABS757+鋼絲	額定電壓	DC 3V	消耗功率	0.4W
外型尺寸	470mm(長)x180mm(寬)X31.5mm(高)			電源	三號電池x2
各部名稱				機體淨重	160g
① 拍面 ② 手柄 ③ 金屬網片 ④ 電源按鈕 ⑤ 電源指示燈 ⑥ 電池蓋					



## 使用安全注意事項

- 請勿強力敲打破壞網面，網面為固定式破壞時無法更換須報廢。
- 本產品並非玩具，請收於高處，勿讓孩童輕易取得。
- 不可使用金屬等電體插入網面，以免造成人體觸電或電蚊拍故障。
- 不可以用水沖洗本產品以免發生故障。
- 不可以用手指用力壓網面，因外太靠近內網時仍會發生電擊。
- 氣候潮濕，蚊拍可能吸濕而無高壓或高低壓，蚊拍功能下降時，可用吹風機吹乾或曬乾，蚊拍效果即可自動恢復。

## 使用說明

### 主要功能說明：

- 網面特殊防蝕處理。
- 背強力靜電可吸入蚊蟲。
- 網拍自動放電裝置 (網拍自動放電功能需15-20秒)

### 使用方法：

- 打開電池蓋，正確安裝電池 (按下電源指示燈亮，表示安裝電池正確)。
- 滅蚊時對於停在牆上或蚊帳的蚊子按下開關，此紅燈亮，將將吸面網對蚊子慢慢靠近它，蚊子即被吸入兩電網間被擊斃，吸面網向下放開開關。
- 遭到電擊的蚊蠅，通常會焦黑或碎成數片彈出網面，不易殘留網面，如須清除時可輕敲網拍框或使用長毛軟刷清除。
- 手指離開按鈕時，電源自動斷電，不會浪費電力。

### 工作電網電壓

- 使用時，電壓小於2000V。

注意：本產品不耐磨電池，電池需自行購買

Simple good life, Sampo